


Simple Gaz i Simple Gaz Arctic

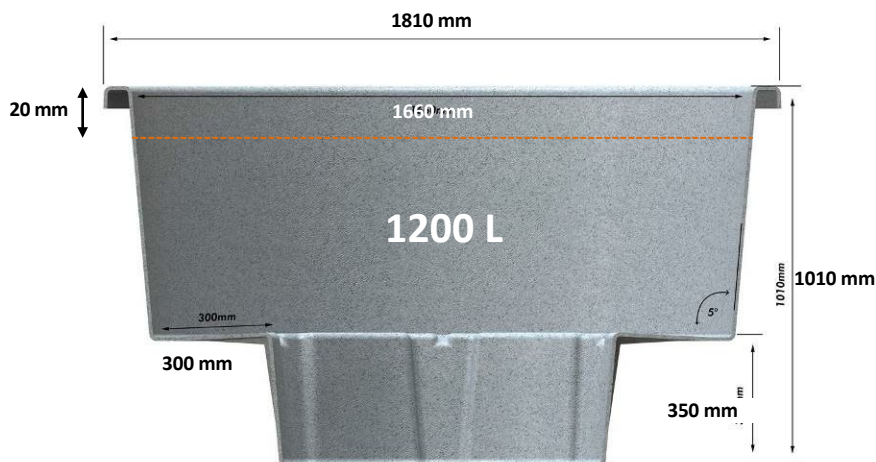

Uwaga!

- A. Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zgłosić to firmie kurierskiej.
- B. Przed montażem wanny należy zapoznać się z instrukcją techniczną
- C. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie produktu lub jego uszkodzenia, jeśli podczas montażu nie zostaną przestrzegane nasze instrukcje.
- D. Przed użyciem wanny należy zapoznać się z instrukcją obsługi
- E. Nie pozostawiaj dzieci w wannie bez nadzoru
- F. Ze względów bezpieczeństwa, oszczędności energii i utrzymania czystości zalecamy stosowanie zamykanej pokrywy, gdy wanna nie jest używana oraz podczas podgrzewania.
- G. **UWAGA!** Jeśli balia z aeromasażem ma być wpuszczona np. w taras, konieczne jest, aby dostęp do niej nie był w żaden sposób utrudniony, co pozwoli na jej serwisowanie. Klapy serwisowe powinny się bez problemu zdjąć.
- H. Należy regularnie sprawdzać jakość wody, a także jej temperaturę i działanie urządzenia; nie należy pozostawiać wanny bez nadzoru przez dłuższy czas.
- I. W przypadku stosowania automatycznych dozowników (pływających itp.) należy je starannie wyregulować, aby uniknąć nieprawidłowego dozowania. Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w naszej instrukcji.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Balia z aeromasażem jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz.

OSTRZEŻENIA

- Niebezpieczeństwo! – Ryzyko utonięcia (szczególnie w przypadku dzieci poniżej 5 lat). Należy zwracać uwagę i uniemożliwiać dzieciom korzystanie z wanny z hydromasażem bez pozwolenia. Osoba dorosła sprawująca nadzór musi uniemożliwić dzieciom samodzielny dostęp do wanny z hydromasażem.
- Należy stosować pokrywę z zamkiem lub inne zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp. Podczas korzystania z wanny przez dzieci dorosły musi sprawować nad nimi nadzór.
- Temperatura w wannie z hydromasażem nie powinna nigdy przekraczać 40°C. Zalecana jest niższa temperatura, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz podczas dłuższych pobyków.
- Wysokie temperatury wody zwiększają ryzyko wad wrodzonych we wczesnym okresie ciąży. Dlatego kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny z hydromasażem przy niższych temperaturach wody i przez krótszy czas.
- Podczas korzystania z wanny z hydromasażem użytkownik musi zawsze brać pod uwagę swój stan zdrowia.
- Przed skorzystaniem z wanny z hydromasażem należy zawsze sprawdzić temperaturę wody.
- Spożywanie alkoholu, narkotyków lub leków przed wejściem do wanny z hydromasażem lub podczas korzystania z niej może spowodować utratę przytomności i stwarzać ryzyko utonięcia.
- Należy unikać połykania wody.
- W pobliżu wanny z hydromasażem musi znajdować się telefon oraz lista numerów alarmowych.

Informacje na temat elementów sterujących i podłączeń znajdują się na stronie 3 instrukcji obsługi podgrzewacza gazowego (osobna broszura)!

Należy stosować reduktor ciśnienia gazu 30 mbar, 1,5–2 kg/h (nie wchodzi w skład zestawu). Zobacz stronę 5 instrukcji obsługi podgrzewacza gazowego (osobny dokument) lub ostatnią stronę niniejszej instrukcji.

Informacje na temat higieny wody znajdują się w oddzielnym dokumencie!

UTYLIZACJA PRODUKTU

Metalowe części produktu należy oddać do punktu zbiórki metali, a części drewniane można spalić. Drewno impregnowane ciśnieniowo stanowi odpad niebezpieczny dla środowiska. Drewnianą ramę i zewnętrzną płytę drewnianą można spalić. Pozostałe części stanowią odpady mieszane.



Tworzywo PVC; Rury

Odpady przeznaczone na składowisko



Tworzywo HDPE; sama wanna z tworzywa sztucznego

Można spalić, można usunąć, na przykład jako odpady energetyczne.




Izolacja z EPS, izolacja dna i paneli w modelach izolowanych

Można spalić, można usunąć, na przykład jako odpady energetyczne.





Podłączenie grzejnika gazowego,
modele Simple Gaz

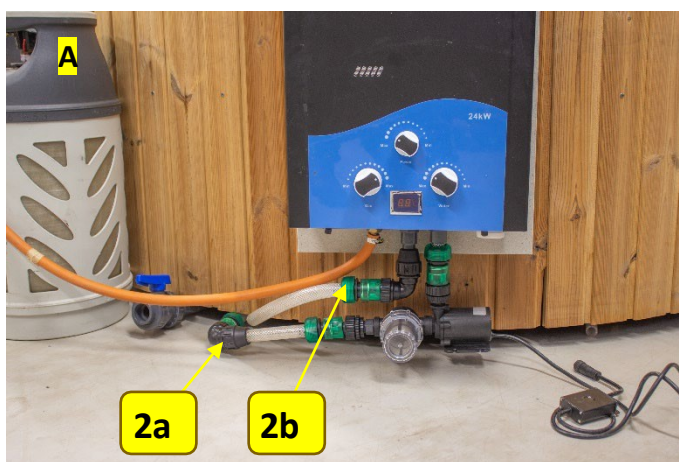



Podłączanie grzejnika gazowego, modele Simple Gaz i Simple Gaz Arctic

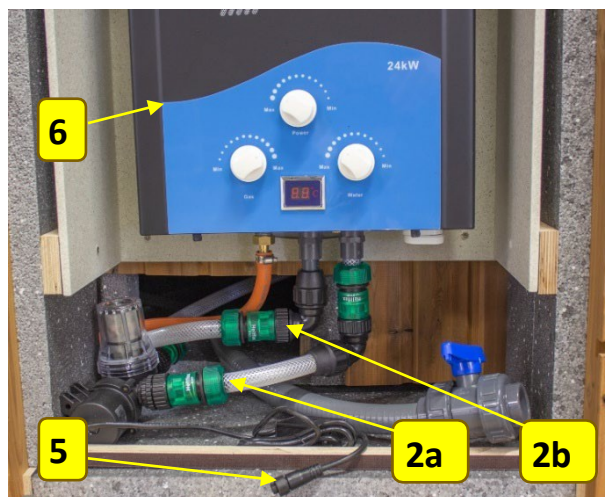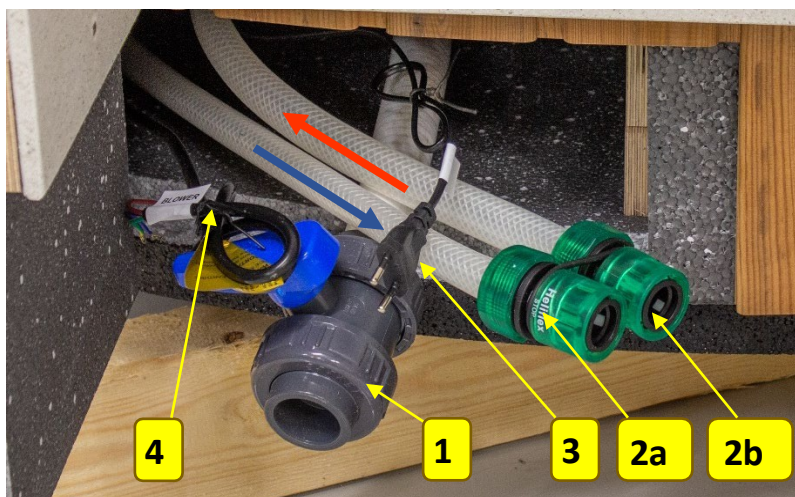

1. Odwodnienie

2. Wlot i wylot

3. Diody LED
(akcesoria)

4. Pęcherzyk (akcesoria)

5. Do transformatora

6. Grzejnik gazowy



Sposób użytkowania grzejnika (modele Simple Gaz i Simple GAz Arctic)

Rysunek A przedstawia podłączony grzejnik. Podłącz górny wąż (2b) do grzejnika, a dolny (2a) do pompy.

UWAGA! Przed użyciem grzejnika należy zawsze zdjąć izolację (7)! Patrz rysunek B. Podczas pracy grzejnika przednie drzwiczki można odchylić, jak pokazano na rysunku B, aby chronić urządzenie przed wiatrem i deszczem.

Izolację (7) należy ponownie założyć na miejsce po zakończeniu użytkowania grzejnika, przed zamontowaniem izolowanych drzwiczek. **Patrz rysunek C.**




UWAGA! W niskich temperaturach, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia! Należy wyjąć grzejnik wraz z pompą i przechowywać je w miejscu chronionym przed mrozem. **Jeśli w wannie pozostała woda, a grzejnik jest wyłączony, pompa i cyrkulacja muszą pozostać włączone.** Należy pozostawić pompę i grzejnik gazowy podłączone zgodnie z rysunkiem A oraz zamknąć izolowane drzwiczki przednie zgodnie z rysunkiem C.

W przypadku nieizolowanej wanny City Tub zaleca się zawsze spuszczać wodę po użyciu, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia. Odłączyć grzejnik wraz z pompą i przechowywać je w miejscu chronionym przed mrozem.

Jeśli wanna jest wyposażona w system bąbelkowy, należy również uruchomić dmuchawę na kilka sekund, aby opróżnić węże i zawory.

UWAGA! W momencie dostawy modelu Simple Gaz i Simple Gaz Arctic zamontowana jest izolowana skrzynka ochronna na grzejnik gazowy, ale nie ma skrzynki na butlę gazową. Poniżej przedstawiono montaż tej skrzynki. W przypadku modelu Simple Gaz skrzynka ochronna jest akcesorium opcjonalnym. Zalecamy posiadanie skrzynki ochronnej.

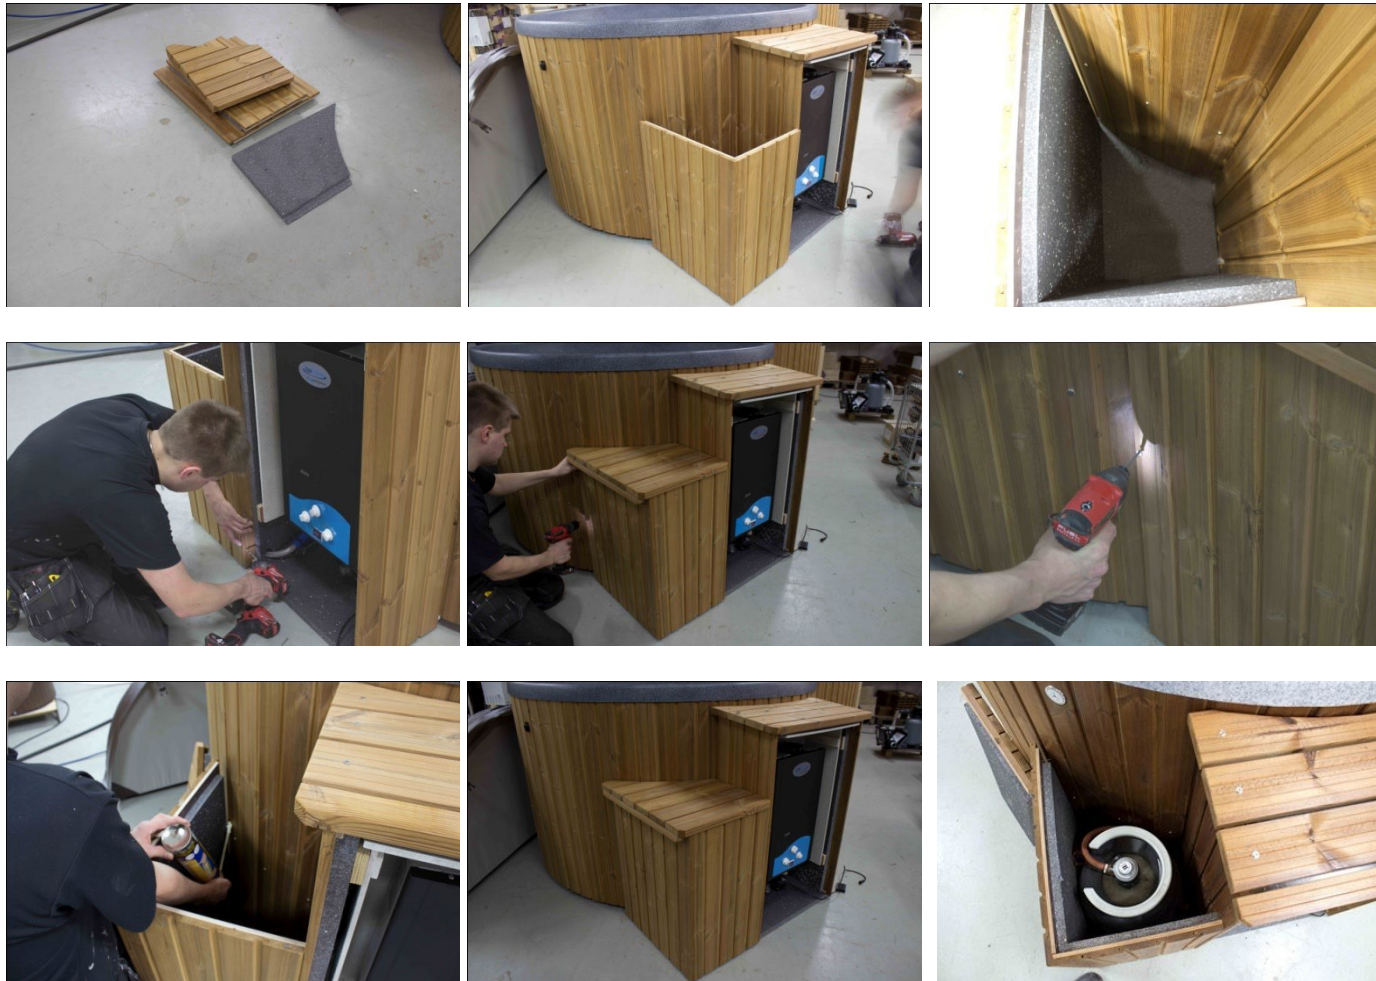

Napełnianie wodą

Napełnianie odbywa się zazwyczaj za pomocą węża ogrodowego podłączonego do sieci wodociągowej. W przypadku korzystania z innego źródła wody należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko rozwoju bakterii. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi higieny wody i stosowania środków chemicznych.

Należy pamiętać, że poziom wody podniesie się o ok. 5 cm, gdy osoba o przeciętnej posturze usiądzie w wannie z hydromasażem. Odpowiada to 80 litrom wody. Poziom wody w pustej wannie powinien znajdować się 20 cm poniżej krawędzi. Całkowita ilość wody do podgrzania zmniejsza się wówczas o ok. 200 litrów.

Jeśli wanna z hydromasażem jest całkowicie napełniona, ta ilość wody wyleje się przez krawędzie, gdy użytkownicy usiądą.

Spuszczanie wody – na dnie wanny z hydromasażem znajduje się zawór spustowy. Naciśnięcie go powoduje otwarcie zaworu, a woda może wypływać przez wąż spustowy. Kolejne naciśnięcie powoduje jego zamknięcie. Wąż spustowy można przedłużyć; odpowiednia jest średnica zewnętrzna 32 mm.

UWAGA! Zawór spustowy jest skonstruowany tak, aby nie otwierał się zbyt łatwo, dlatego wysoki poziom wody może uniemożliwić jego otwarcie. W takim przypadku część wody można spuścić przez wylot podgrzewacza, aż zawór dna będzie mógł się otworzyć.

Czyszczenie balii z aeromasażem – Po zakończeniu korzystania z wanny z hydromasażem należy ją opróżnić. Następnie wannę należy przepłukać czystą, świeżą wodą. Jeśli woda pozostawała w wannie przez dłuższy czas, należy ją również wyszorować mydłem. Jeśli posiadasz podgrzewacz firmy SpaDealers, należy zawsze opróżniać wannę z wody.

Urządzenie grzewcze – Zawsze należy zapoznać się z oddzielną instrukcją dołączoną do urządzenia grzewczego, na przykład do grzejnika opalanego drewnem lub gazem. Należy ściśle przestrzegać tych wskazówek, biorąc również pod uwagę potencjalne ryzyko zamarznięcia.

Działanie podgrzewacza

Podgrzewacz posiada regulator przepływu wody, jest w pełni automatyczny i łatwy w obsłudze. Przed pompą znajduje się filtr, który zapobiega zasysaniu zanieczyszczeń; ważne jest, aby był on utrzymywany w czystości.

Najczęstszym problemem, jaki może wystąpić, jest użycie zanieczyszczonej wody i zatkanie filtra. Powoduje to zmniejszenie przepływu wody. Grzejnik wówczas się wyłącza. Na wyświetlaczu nie pojawia się temperatura i nie ma iskry. Problem rozwiązuje się poprzez wyczyszczenie filtra.

NALEŻY UŻYWAĆ ODPOWIEDNIEGO REGULATORA NISKIEGO CIŚNIENIA

Rodzaje butli gazowych i sposoby podłączania regulatorów niskiego ciśnienia (30 mbar, 2 kg/h) mogą się różnić. Ważne jest, aby używać odpowiedniego regulatora niskiego ciśnienia. Oto przykłady prawidłowych i nieprawidłowych typów. **NIGDY NIE UŻYWAJ** regulatora z możliwością regulacji.

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych reduktorów ciśnienia gazu



Należy pamiętać, że ilość gazu potrzebna do osiągnięcia pełnej wydajności grzejnika wynosi 1,5

kg/h. PRZED URUCHOMIENIEM

Sprawdź, czy rodzaj gazu jest zgodny z tym podanym na tabliczce znamionowej – patrz strona 2 w instrukcji obsługi grzejnika. **SPRAWDŹ, CZY NIE MA WYCIECZEK GAZU!** Otwórz zawór gazowy i zapoznaj się z instrukcjami na stronie 7 w instrukcji obsługi grzejnika.

URUCHOMIENIE> Uruchom pompę; przełącznik zapłonu (11) włącza się za pomocą **przycisku ON/OFF**; następuje zapłon i podczas procedury zapłonowej słychać sygnał dźwiękowy „on”; sygnał ustaje po uruchomieniu palnika gazowego; zaczyna płynąć ciepła woda. **UWAGA:** Podczas pierwszego użycia podgrzewacza lub po dłuższym okresie bezczynności konieczne jest kilkakrotne powtórzenie próby zapłonu w celu usunięcia powietrza z przewodu gazowego.

Za pomocą pokrętki „GAS” należy regulować przepływ gazu, a za pomocą pokrętki „Power” – liczbę palników (jeden lub trzy). Ustawienie pokręteł „Gas” i „Power” w pozycji maksymalnej zapewnia maksymalną wydajność. **Uwaga!** Pokrętło „Water” reguluje przepływ wody i musi być zawsze ustawione w pozycji **MAX**. Ustawienie w pozycji **MIN** zmniejsza przepływ wody przez wymiennik ciepła i powoduje, że wypływająca woda staje się tak gorąca, że uruchamia się termostat zabezpieczający przed przegrzaniem podgrzewacza (umieszczony na rurze wylotowej za wymiennikiem ciepła), a podgrzewacz się wyłącza.

WYŁĄCZENIE> Zamknąć główny zawór gazu i wyłączyć pompę.

Opcje fundamentowania i ustawienia



Trawnik



Rama drewniana



Płyta kamienna lub betonowa

Umieść wannę z hydromasażem na stabilnej podstawie, a nie bezpośrednio na ziemi.



Podłoże żwirowe

Konserwacja

Drewno na zewnątrz należy co roku impregnować olejem do drewna. Olej musi być przeznaczony do drewna twardego lub poddanego obróbce termicznej oraz zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV. Dobrze byłoby również, gdyby miał lekko brązowy odcień, co zapewni dodatkową ochronę.

Nieimpregnowane

Olejowane

Nieimpregnowane > 3 lata



W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 518601511 lub office [@scandispa.com](mailto:office@scandispa.com)

Życzymy Państwu wielu wspaniałych dni spędzonych na kąpieli.